


Ces instructions décrivent et présentent les étapes d'installation des parements et garnitures CertainTeed. L'objectif est de vous fournir des renseignements détaillés et des conseils pour faciliter l'installation. CertainTeed n'assume aucune responsabilité en vertu de sa garantie écrite pour les défauts causés par une installation non conforme à nos exigences minimales pour une installation adéquate. Ces exigences sont présentées dans le Guide d'installation de CertainTeed (CTS205). Toute dérogation à ces exigences doit être approuvée par écrit par CertainTeed Corporation.

Le parement et ses accessoires ne sont pas conçus pour être les seuls éléments d'étanchéité. Avant de poser le parement et ses accessoires, assurez-vous que le substrat est étanche. Enduisez le substrat de façon qu'il rejette la pluie vers l'extérieur du parement.

Vous devez installer les panneaux Cedar Impressions de droite à gauche. Si la situation le permet, installez les deux murs du coin en même temps. Ceci vous permettra d'effectuer les petites corrections à l'installation du coin intérieur lorsque vous vous déplacerez le long du mur.

## Installer le coin intérieur Cedar Impressions

1. Lorsque vous posez le coin intérieur, assurez-vous que la bande de départ pour bardeau est installée le long du coin intérieur.

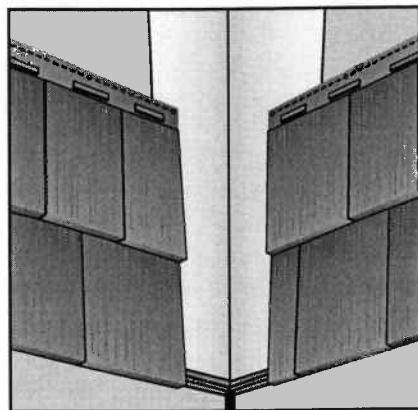

2. Installez les panneaux Cedar Impressions de droite à gauche.

3. Installez les panneaux Cedar Impressions le long des coins intérieurs. Laissez un intervalle de 7,6 cm (3 po) de chaque bord du coin.

4. Une fois le panneau fixé, accrochez la pièce de coin au-dessus du parement, en vous assurant qu'elle est verrouillée dans la bande de départ.

## Mode d'installation Coins intérieurs Cedar Impressions®

5. Clouez en passant le clou à travers les deux orifices supérieurs du coin.

6. Continuez de poser les pièces de coin tout en vous déplaçant le long du mur.

7. Lorsque vous atteignez le panneau supérieur, coupez la pièce de coin à la longueur adéquate et clouez-la avec un clou de finition de la couleur assortie.

Si le coin intérieur est installé avant le parement, il vous faudra couper le panneau Cedar Impressions pour le mettre à la bonne dimension.

8. Mesurez depuis le bord du dernier panneau installé au bord du coin à onglet.

9. Ajoutez 3,2 cm (1-1/4 po) à cette mesure et coupez le panneau à cette dimension.

10. Inclinez le panneau sous le coin à onglet et glissez-le vers la gauche jusqu'à ce que les onglets latéraux disparaissent.

11. Glissez ensuite le panneau vers la droite jusqu'à ce que la ligne de repère de température soit alignée.

12. Fixez le panneau au mur.

Si vous avez des questions concernant l'installation de ces produits, veuillez nous appeler au 800-233-8990.

