

Limpie el interior de la canaleta. La superficie debe estar libre de suciedad, polvo, aceite, grasa, cera, óxido, pintura calcárea o suelta, moho y cualquier otra contaminación de la superficie que pueda inhibir la adhesión. *NOTA: Los espesores de aplicación recomendados para la silicona de alto contenido de sólidos SMARTCOAT 450 en una canaleta son relativamente altos a fin de dar cabida a los residuos comunes y a su eliminación, lo cual aumenta el riesgo de perforación de la membrana.*

Inserto de canaleta, desagüe principal y bajante


Aplique aproximadamente 40 milésimas de pulgada de revestimiento de silicona de alto contenido de sólidos SMARTCOAT 450 con un cepillo. No extienda el revestimiento en la vertical del bajante.

Canaleta, uniones y sujetadores expuestos

Si solo utiliza silicona de alto contenido de sólidos SMARTCOAT

450, aplique aproximadamente 40 milésimas de pulgada de revestimiento de silicona de alto contenido de sólidos SMARTCOAT 450 con un cepillo. Deje que se adhiera de manera que la segunda capa no desplace a la primera. Aplique una segunda capa, de aproximadamente 40 milésimas de pulgada de espesor, de revestimiento de silicona de alto contenido de sólidos SMARTCOAT 450.

Si utiliza masilla de silicona SMARTCOAT 350/365, aplique con un cepillo, paleta o mano enguantada, con un grosor aproximado de 1/4". Deje que se adhiera de manera que el siguiente revestimiento no desplace el material. Una vez que el material esté lo suficientemente adherido/seco, aplique un mínimo de 24 milésimas de pulgada de revestimiento de silicona de alto contenido de sólidos SMARTCOAT 450 con un cepillo.

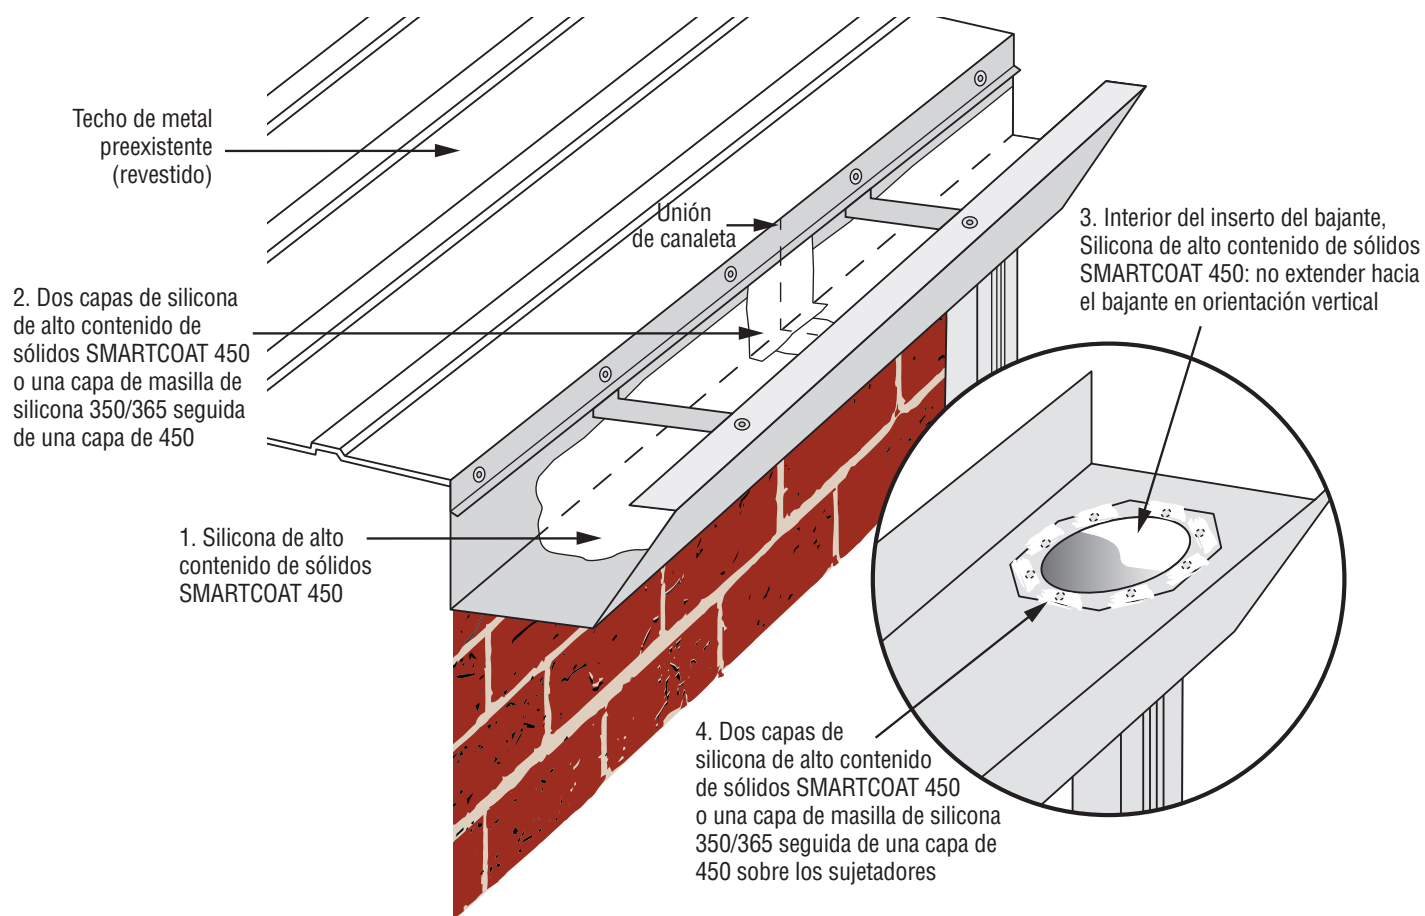

PLANO NO HECHO A ESCALA