

Ensamblaje Instrucciones

Consejos útiles

Lea completamente estas instrucciones antes de comenzar a ensamblar.

- Utilice una hoja multipropósito con lengüeta de metal duro para cortar.
- No deposite componentes de vinilo sobre superficies abrasivas.
- No aplique demasiada fuerza al momento de ensamblar los componentes.
- Si falta cualquiera de los componentes o alguno presenta defectos, por favor comuníquese con nosotros al:

800-380-5323

Herramientas necesarias

- Una sierra de ingletes o para cortar con hoja multipropósito con lengüeta de metal duro.
- Taladro y brocas
- Una broca o destornillador Phillips
- Una broca o un destornillador de cabeza cuadrada
- Cinta métrica
- Lápiz


IMPORTANTE:

Use siempre gafas de seguridad al momento de cortar o de taladrar productos para barandillas de vinilo.

ADVERTENCIA: No utilizar en aplicaciones en que el piso se eleva más de 30'.

** Los equipos para 22-1/2 grados incluyen dos soportes para la derecha y dos para la izquierda. Se utilizarán los soportes derecho e izquierdo en el mismo extremo, a fin de adaptar la aplicación en ángulo de 22-1/2 grados.

Instalación de Kingston

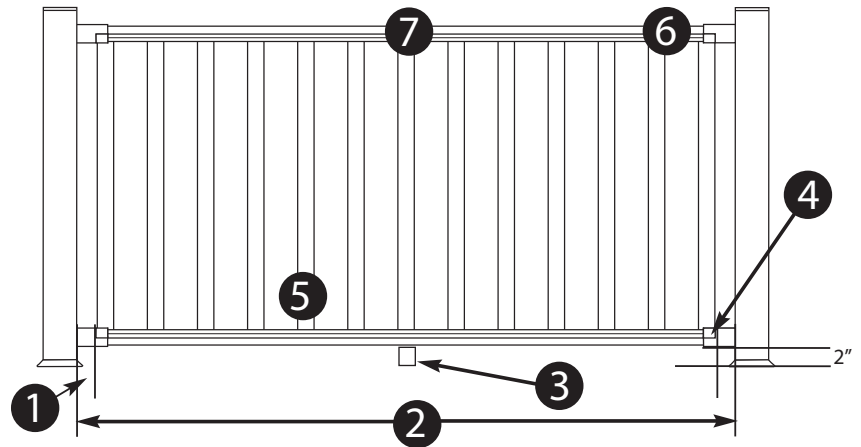

Ensamblaje de barandilla para aplicaciones horizontales*:

* Se aplica a soportes horizontales, de columna, de 45 grados y de 22-1/2 grados.

Paso 1: Verifique que el espacio entre los balaustres de los extremos sea igual en ambos extremos de la barandilla. Se debe medir el largo de la barandilla para que calce entre las superficies de los postes o de las columnas. Marque los barandales superior e inferior para proceder a cortarlos.

Paso 2: Corte los barandales para obtener el ancho exacto.

Paso 3: • Agregue el bloque de compresión al barandal inferior, instalándolo en el centro de la cara baja del barandal (se incluye el bloque en la tapa del equipo de barandilla Kingston).

- Perfore previamente y luego coloque la cara plana del soporte de aluminio con las perforaciones apoyadas contra el barandal y con los rebordes orientados hacia el exterior. Luego de fijarlo, recubra con la manga vinílica.

Paso 4: Deslice los soportes** hacia los extremos de la barandilla y fije el barandal inferior (a 2" de la superficie). Se puede cortar los soportes para acomodar los balaustres.

Paso 5: Inserte los balaustres en las perforaciones inferiores. Instale el barandal superior y los soportes.

Paso 6: Nivele/aplome los balaustres. Inserte los tornillos sujetadores en los soportes.


Paso 7: Los tornillos sujetadores opcionales que se incluyen sirven para fijar el punto medio de la barandilla. Se recomienda utilizarlos en tramos de 10'. Inserte un tornillo a través de la cara plana de los barandales superior e inferior hasta el balaustre central.

Instrucciones de ensamblaje

IMPORTANTE:

Use siempre gafas de seguridad al momento de cortar o de taladrar productos para barandillas de vinilo.

ADVERTENCIA: No utilizar en aplicaciones en que el piso se eleva más de 30".

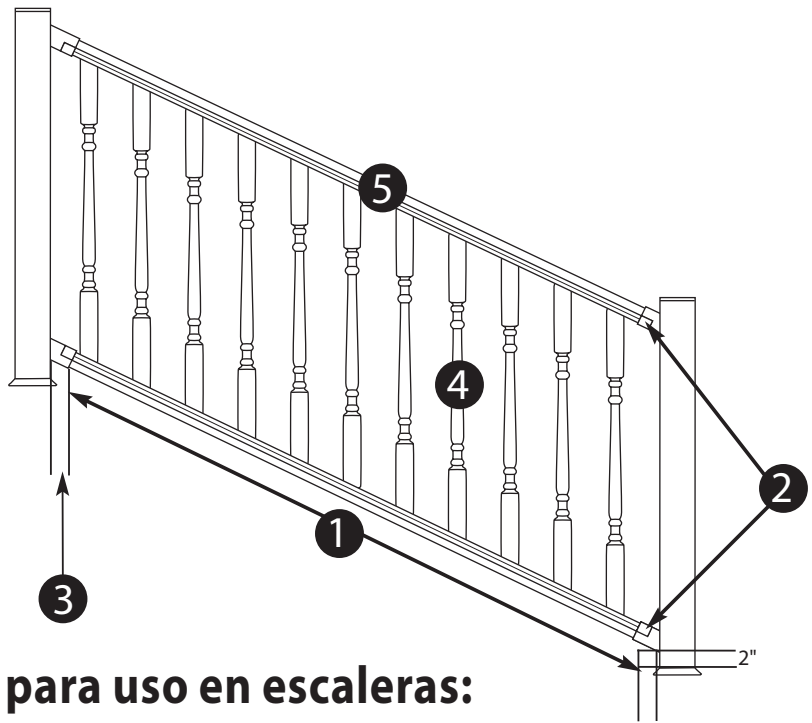

Ensamblaje de barandillas para uso en escaleras:

Paso 1: Coloque la barandilla entre los postes. Verifique que el espacio entre los balaustres sea igual en ambos extremos de la barandilla y marque el ángulo y el punto en que ésta se junta con el poste.

Paso 2: Transfiera el ángulo de la escalera a su sierra de ingletes. Deslice el soporte hacia el barandal de modo que la punta superior del soporte coincida con su marca. Inserte un tornillo sujetador para fijar el soporte.

Paso 3: Corte el barandal y el soporte de acuerdo al ángulo de la escalera. Consejo: para un corte diagonal a nivel, asegúrese de levantar levemente el extremo del barandal a fin de compensar el grosor del soporte. Instale el barandal inferior.

Paso 4: Inserte los balaustres en las perforaciones del barandal inferior. Nivele/aplome los balaustres.


Paso 5: Instale los barandales superiores y los soportes.

Nota: Los balaustres cuadrados Kingston de 1-1/2"x1-1/2" deben medir 32-1/2" para uso en escaleras. Puede cortar una parte del balaustre cuadrado de 1-1/2"x1-1/2"x33-1/4" hasta 32-1/2" (cortando 3/4" de un extremo) para esta aplicación. Los balaustres tradicionales Kingston de 1-1/2"x1-1/2"x33-1/4" se pueden utilizar tanto en aplicaciones horizontales como en escaleras.

Montaje con postes sostenidos por el equipo de soporte de postes de acero

Por sí solos, los postes de vinilo no permiten mantener una fijación adecuada. Para una fijación adecuada, debe incluir un bloque de madera o compuesto en el interior de los postes, donde se ubican los soportes.

- Instale la base de concreto CertainTeed para el poste, como se especifica en las instrucciones.
- Luego de adosar los soportes EZ-set a la base del poste, instale bloques de 5/4"x3-5/8"x6" sobre el soporte EZ-set inferior a ambos lados del poste.
- Deslice los postes de vinilo sobre los bloques y los soportes EZ-set.
- Deslice los bloques de 5/4"x3-5/8"x6" en el poste hasta el soporte EZ-set superior.
- Instale los barandales, los balaustres y los soportes. Asegúrese de fijar los soportes en las áreas reforzadas por bloques.

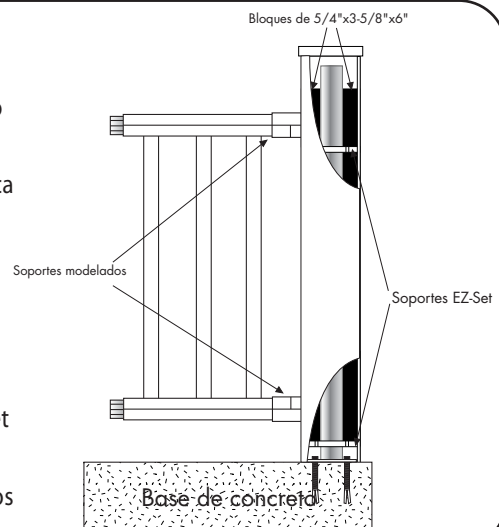

CertainTeed

CertainTeed Corporation Sales Support
P.O. Box 860 • Valley Forge, PA 19482
(800) 233-8990 • Fax (610) 341-7940
www.certainteed.com