

NOTA: Este detalle presupone que la membrana preexistente del techo y el vierteaguas del perímetro elevado se dejan en su lugar.

**Masilla/Masilla reforzada (3 hileras)**

Si el vierteaguas preexistente del perímetro es sólido, aplique masilla SMARTCOAT Serie 300 con cepillo, paleta o mano enguantada con un espesor máximo de 1/8" si utiliza masilla acrílica 300/301 y 1/4" si utiliza masilla de silicona 350/365. Si varias secciones del vierteaguas del perímetro ya se repararon o poseen indicadores visuales de tensión/movimiento potencial, refuerce las masillas SMARTCOAT 300/350: coloque el refuerzo de poliéster SMARTFAB 500 con un espesor mínimo de 4" en la masilla húmeda seguido de una segunda capa de masilla con el espesor indicado para encapsular los bordes y la superficie de poliéster. Asegúrese de que el poliéster esté


cubierto uniformemente y que los bordes del detalle estén bien extendidos.

**Membrana de aplicación líquida, Campo/Bordillo**

Una vez que la masilla esté curada, aplique el revestimiento de acuerdo con la aplicación especificada de SMARTCOAT. Si es posible, extienda el revestimiento por debajo del remate de metal para proteger la membrana preexistente; tenga cuidado de no sellar el borde inferior del metal a la membrana.

**Masilla: Metal**

Selle todos los sujetadores de metal expuestos con masilla; Selle todas las juntas de metal expuestas con masilla reforzada (3 hileras). Los clavos o sujetadores sueltos se deben quitar y reemplazar.

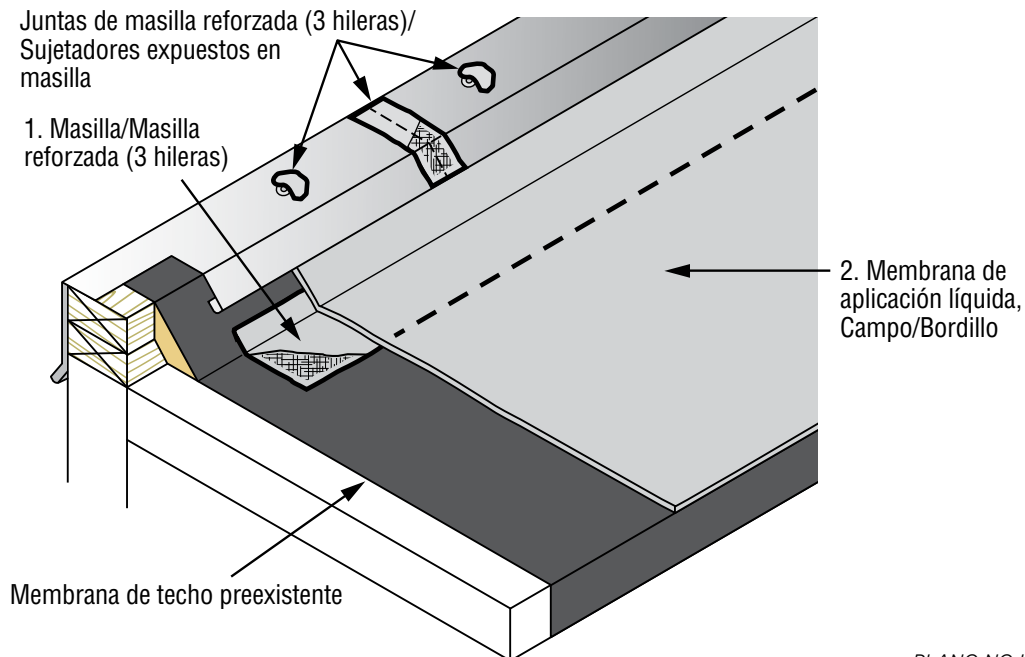

PLANO NO HECHO A ESCALA

NOTA: Nunca repare o cubra una masilla o revestimiento a base de silicona con nada que no sea un producto compatible a base de silicona; Los materiales acrílicos no se adhieren a la silicona. Si se instala un metal nuevo, limpie y elimine cualquier aceite o residuo que pudiese inhibir la adhesión.

NOTA: Si alguna parte del detalle se sometió a reparaciones previas y si las reparaciones realizaron con materiales compatibles y son sólidas, se puede dejar la reparación en su lugar y aplicar masilla reforzada (3 hileras) encima; Si la reparación se realizó con materiales incompatibles, presenta fallas o corre mucho riesgo de moverse, retire estos materiales y coloque masilla reforzada (3 hileras/5 hileras según corresponda).